## 10 Conectar el inversor




Imagen 6: Conectar el inversor



### **AVISO**

Los detalles sobre las puede consultar las instrucciones de servicio completas Las puede localizar bajo www.kaco-newenergy.de/monitoring/piccolog

## Composición de bus

- A Utilice para la conexión un cable Connect preconfeccionado o bien confeccione un cable según la ocupación de conexión (imagen 6).
- A Recomendamos el uso del tipo de cable *UNITRONIC*\* *Li2YCYv* (TP) del fabricante "*LappKabel*" o equivalente. Este cable ha sido diseñado para su colocación directa en la tierra.
- A Conectar el inversor con la hembrilla RJ12.
- » Durante el arranque del aparato se inicia automáticamente la búsqueda del inversor, en caso que no se encuentre ningún inversor instalado.

#### Conexión eléctrica

- A Conectar la fuente de alimentación adjunta con la conexión eléctrica (véase sinóptico de interfaces).
- A Conectar la fuente de alimentación a la corriente.

# 11 Receptor de telemando centralizado

87654321	1+2	Nivel de reducción <b>0</b> desde fábrica	Alimentación 100 %
	3+4	Nivel de reducción 1 desde fábrica	Alimentación 60 %
	5+6	Nivel de reducción <b>2</b> desde fábrica	Alimentación 30 %
	7 + 8	Nivel de reducción <b>3</b> desde fábrica	Alimentación 0 %
Sin señal		desde fábrica: Alimentación 70 %	
Señal no válida		desde fábrica: Alimentación 70 %	

- Conectar el receptor de telemando centralizado con Digital-In
- Activar Power-Control Colocar el interruptor (1) hacia la izquierda en "ON"
- En su caso realizar las adaptaciones mediante software

## 12 Vincular al portal

## Configuración en la red

- A Conectar el aparato en la conexión Ethernet mediante cable Ethernet con la red ( (véase "sinóptico de interfaces").
- » El aparato recibe automáticamente una dirección IP o bien se ha de asignar mediante el software en la configuración de red (dirección IP).

## Configuración del hardware

- A Abrir "Panel de control" y seleccionar "Sistema".
- A Abrir "Administrador de dispositivos" y "Actualizar el controlador".
- A Asistente de actualizar hardware >> Buscar hardware >> seleccionar "No, esta vez no" y seguir el asistente del hardware.
- A "Instalación automática del software".
- A Continuar la instalación.

### Configurar mediante software

- A Descargar el software "piccoLOG Device Manager" bajo www.kaco-newenergy.de/monitoring/piccolog.
- A Instalar el software.
- A Conectar el dispositivo con cable micro-USB al PC.
- A Iniciar el software.

### **Powador-web Public**

- A Escanear la pegatina QR sobre el dispositivo mediante Smartphone y seguir las instrucciones **o bien**:
- A Llamar con el navegador www.powador.net/registration y rellenar el registro.
- A Iniciar el portal.

**Línea directa** (Lunes a viernes de 7:30 a 17:30 horas)

Inversor (también los sábados de 8:00 a 14:00 horas) +49(0) 7132/3818-660 (Solución de problemas técnicos) +49(0) 7132/3818-670 (Asesoría técnica)

## Registro de datos y accesorio

+49(0) 7132/3818-680 (Solución de problemas técnicos) +49(0) 7132/3818-690 (Asesoría técnica)

## Correo electrónico: service@kaco-newenergy.de

3004322-01-120903

KACO

# Powador-piccoLOG

# Instrucciones cortas

Las instrucciones de servicio completas las encontrará en download bajo:

www.kaco-newenergy.de/monitoring/piccolog



## 1 Volumen de suministro

- Powador-piccoLOG
- Cable micro-USB
- Material de sujeción (tornillos con cabeza de estrella, tacos)
- Fuente de alimentación CC 24 V, 0,83 A
- Cable Ethernet
- Preconfeccionado cable RS485

# 2 Sinóptico de Interfaces

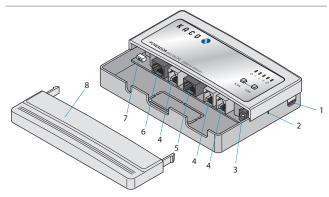


Imagen 1: Sinóptico de interfaces


1	Micro-USB	5	Conexión Ethernet
2	Tecla "Reset"	6	Digital-In para receptor de telemando centralizado (hembrilla RJ45)
3	Conexión eléctrica	7	Interruptor Power Control
4	RS485/422 para inversor (Hembrilla RJ12)	8	Cubierta de protección

# 3 Montaje mural

# Montar el aparato a la pared:

- A Taladrar los agujeros A Insertar los tacos
- A Enroscar los tornillos hasta dejar unos 5 mm
- A Deslizar el aparato sobre el aparato y prestar atención que sujete de modo seguro

Imagen 2: Montaje mural

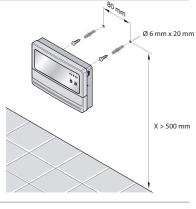

# 4 Indicaciones LED y funciones de teclas

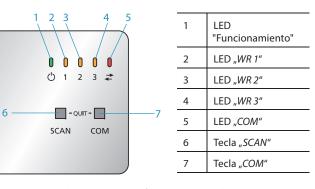


Imagen 3: Indicaciones LED y funciones de teclas

## 5 Indicaciones de estado

LEDs	Off	Parpadea	Iluminada
Funciona- miento	Registro de datos sin corriente	El registro de datos se encuentra en la fase de arranque	El registro de datos está listo para funcionar
Inversor 1 Inversor 2 Inversor 3	No hay inversor conectado/ detectado	Se ha detectado un error de inversor	Detectado el inversor y sin error
СОМ	El último paquete de datos se ha podido enviar bien al Portal	Enviando paquete de datos al Portal Powador-web	El paquete de datos no se ha podido enviar al Portal Powador-web

## 6 Funciones de teclas

Funciones de teclas	SCAN	сом	SCAN + COM
Acciona- miento corto (> 2 s)	Se realiza un escaneo de inversor	Testeando la comunicación del Powador-web	Se desactiva el generador de señales acústicas
Acciona- miento largo (> 5 s)			Acusando la alarma existente

## Causas de error

LEDs	Off	Parpadea	Iluminada
Funciona- miento	Comprobar la alimentación de red		
Inversor 1 Inversor 2 Inversor 3	Comprobar el cableado / dirección del inversor	Leer el mensaje de estado mediante el administrador de dispositivos y avisar al electricista	
СОМ			Comprobar la conexión de Internet o bien la configuración de la reda

# 8 Rearranque



### Rearranque

A Pulsar la tecla "RESET" (3) con la ayuda de un clip

Imagen 4: Rearranque

# 9 Control Power




Imagen 5: Power-Control

## **Activar Power-Control**

A Colocar el interruptor Power Control (10) hacia la izquierda en "ON" (posibilidad de configuración limitada → No se puede realizar ningún escaneo de inversor).

### **Desactivar Power-Control**

A Colocar el interruptor Power Control (10) hacia la derecha en "OFF".